

Lufthastighetsmätare Instruktions Manual




Version: LHM121-SWE-00

FUNKTIONER

1. Lufthastighet & temperatur mätning
2. Max/Min/Genomsnitt/Aktuell mätning
3. °C/°F Temperatur val.
4. M/s, Km/h, ft/min, Knots, mph
5. Data Hold
6. LCD Display
7. Manual/Auto avstängning
8. Beaufort Skala indikation
9. Koldfaktor indikation
10. Låg batteri indikation

LCD DISPLAY

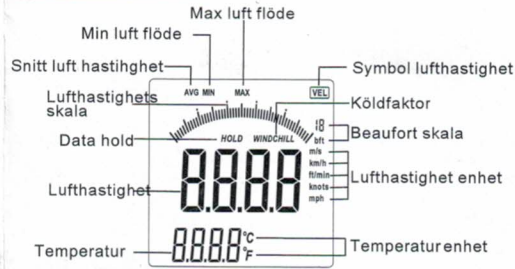


Drift




1. Förberedelse före mätning:

- Sätt i ett 9V batteri i batteriluckan på baksidan.
- Sätt i kabeln från lufthastighetsmätaren i huvudenheten.

2. Drifttagning:

- Tryck  För att starta .Displayen kommer att visa aktuell temperatur och lufthastighet.
- Bakgrundsbelysning kommer att aktiveras.

3. Välj enhet för luftmätning:

- Tryck  „enhet” m/s” kommer att blinka Tryck  för att ändra till måtenhet: m/s, km/h, ft/min, knots and mph.
- Tryck  igen för att bekräfta ändring.

4. Välj temperatur enhet. °C/°F


- Tryck  för att ändra temperatur : °C °F

5. Data hold:


- Tryck  för att låsa lufthastigheten. Tryck igen för att

återgå till normal mätning.


6. Bakgrunds belysning

- Tryck  i 2sec för att stänga av bakgrunds belysningen
- Håll knappen intryckt igen för att sätta på.

7. Max/Min/Snitt/Aktuell lufthastighet

- När enheten är på och lufthastighet mäts kan man ändra mellan mätlägen. Tryck  för att ändra mellan de olika mätlägena. Max/Min/Snitt/Aktuell.

8. Stäng av:

- Tryck  Knappen för att stänga av.Enheten kommer att automatiskt stängas av efter en min, om ingen mätning sker

SPECIFIKATION

Lufthastigheter

Enhete	Område	Upplösning	Gränsvärde	Nogranhet
M/s	0~45	0.1	0.3	±3% ±0.1dgts
Ft/min	0~8800	19	60	±3% ±10dgts
Knots	0~88	0.2	0.6	±3% ±0.1dgts
Km/hr	0~140	0.3	1	±3% ±0.1dgts
Mph	0~100	0.2	0.7	±3% ±0.1dgts

Temperatur

Enhet	Område	Upplösning	Nogranhet
°C	0°C~+45°C	0.2	±2°C
°F	32°F~113°F	0.36	±3.6°F
Batteri	9V Batteri		
Drifttemp	-10°C ~+50°C (14°F~122°F)		
Drift luftfuktighet	40%RH~85%RH		
Förvarings temperatur	-20°C~+60°C (-4°F~140°F)		
Förvarings luftfuktighet	10%RH~90%RH		

Packing information

Dimension	Huvd enhet:145x72x35mm
	Mät enhet:172x65x29mm
Vikt	276G(Ink batteri)
Tillbehör	Stötskydds hölje

CE