


Montering av HADT8DAI – ny type

Skinnene monteres rett under utedelens innfestinger og festes i vibrasjonsdempene som følger Pancake. Anbefales på alle utedeler med fritthengende coil slik at Pancake kan plasseres langt nok bak for å fange opp alt kondensvann. Passer på utedeler med innfesting er 270 – 390 mm.

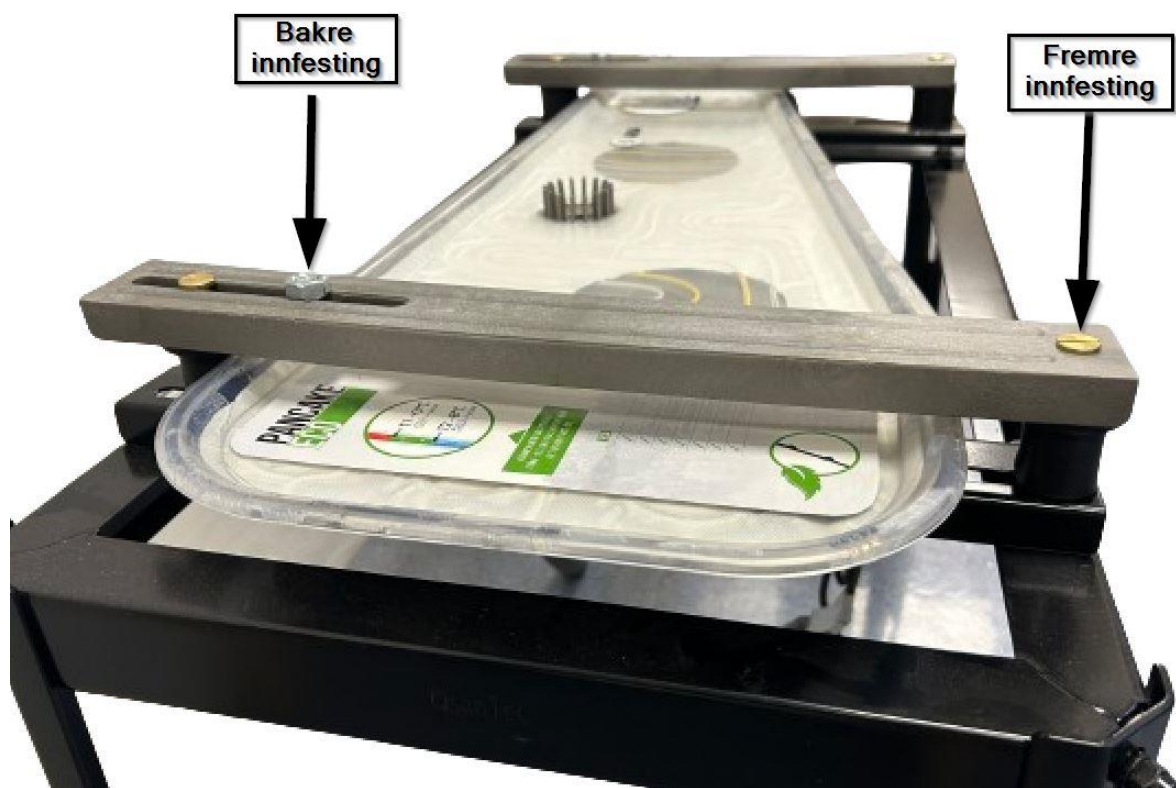

Tilpass vibrasjonsdempernes plassering så Pancake fanger opp alt kondensvann fra utedelen.